


# PiccolaSTICK 用 RGB リモコン 操作方法

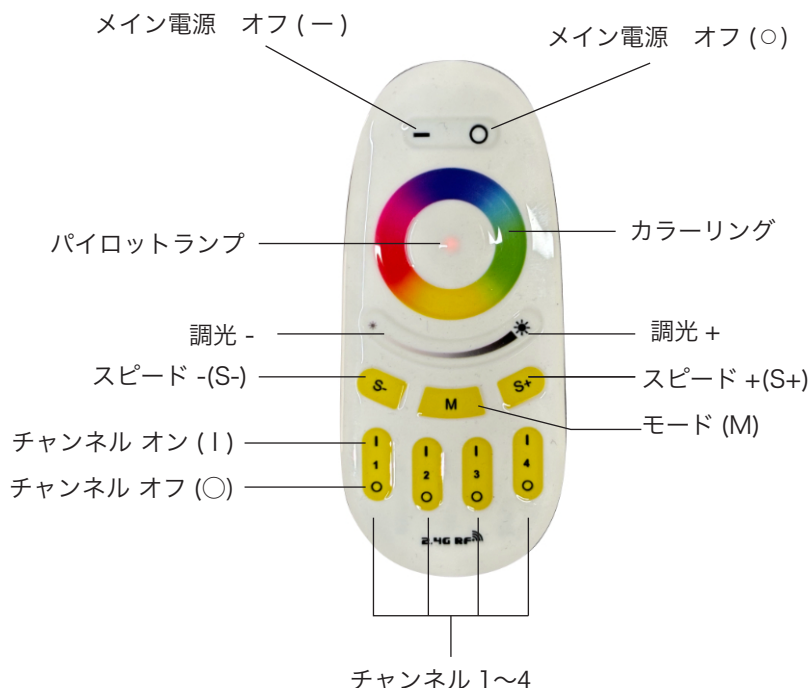

PiccolaSTICK RGB を使用する為には、ペアリングが必要となります。

下記の作業を行ってください。

チャンネルは 4 チャンネルあり、数本接続した場合でも、チャンネルを分け、それぞれ別々の操作をする事も可能です。

サイズ：120 x 56 x 26mm  
 単四電池 2 本使用  
 2.4-2.485GHz

## ペアリング

PiccolaSTICK RGB 本体に電源ケーブルを取り付け、電源を入れると同時に、リモコンの設定したいチャンネルのオン (1) を 3 秒以上長押しします。

PiccolaSTICK RGB 本体が点滅を始めます。点滅が完了したらペアリング完了です。カラー設定や、調光などの設定が可能になります。

## ペアリング解除

一度 PiccolaSTICK RGB 本体のコンセントを抜いてください。再度点灯し、3 秒以内に設定したチャンネルのオン (1) を 5 秒長押しします。

点滅が完了したらペアリング解除完了です。

## モード

モード (M) をタッチすると、9 種類の中からパターンを選択する事が可能。

Mode.1	RGBW フェードイン・フェードアウト	Mode.6	青 フェードイン&フラッシュ
Mode.2	カラーフラッシュ	Mode.7	カラーチェンジ&フラッシュ
Mode.3	ディスコ	Mode.8	フェードイン・フェードアウト
Mode.4	赤 フェードイン&フラッシュ	Mode.9	ストロボホワイト
Mode.5	緑 フェードイン&フラッシュ		

スピード+(S+) またはスピード- (S-) をタッチするとスピードを変えられます。

## チャンネルを分けた場合の操作方法

PiccolaSTICK RGB 本体を数本接続し、それぞれ別の色を設定したいという場合には、チャンネル分けの設定を行います。まずは、チャンネル毎に 1 本ずつペアリングします。(1 本目はチャンネル 1 でペアリング、2 本目はチャンネル 2 でペアリングという設定)

ペアリングが完了して、各チャンネルの設定を行うには、設定したいチャンネル、例えばチャンネル 1 のオン (1) をタッチし、カラーリングで色を設定します。次にチャンネル 2 のオン (1) をタッチしてからカラー設定をするというようにそれぞれのチャンネル毎に設定が可能です。

またメイン電源の (-) をタッチしてから、カラーリングの設定を行うと、チャンネル分けに関係なくペアリングしている PiccolaSTICK RGB 本体は全て同じ設定にする事が可能です。